

## Dodatečné pokyny Automatický lubrikátor

Před spuštěním skartovačky je nutné zkontrolovat nádržku s olejem (Obr. 1/2) automatického přívodu oleje.

Postupujte takto:

- 1 Odpojte a odstraňte pravý boční panel z krytu skartovačky.
- 2 Zkontrolujte olejovou hadičku. Je olejová hadička (Obr. 1/2) zasunuta do nádržky s olejem? Pokud ne, zasuňte ji.
- 3 Nainstalujte znovu boční panel.


**Poznámka:** Pokud hladina oleje klesne pod minimální hladinu, skartovačka se vypne. Kontrolka (Obr. 2/1) bude blikat žlutě.

Nyní stlačte symbol oleje a zobrazí se následující okno: Obr. 3


Na této obrazovce stlačte tlačítko „Filling the lubricator“ (Obr. 3/1), čerpadlo poběží 20 sekund a provedena bude kontrola průtoku oleje.

Poté na této zobrazovce klepněte na „Zurück“ (zpět).


**Poznámka:** Na této obrazovce (Obr. 3) je možné v minutách/sekundách (Obr. 3/2) kdykoliv upravit čas přerušení.

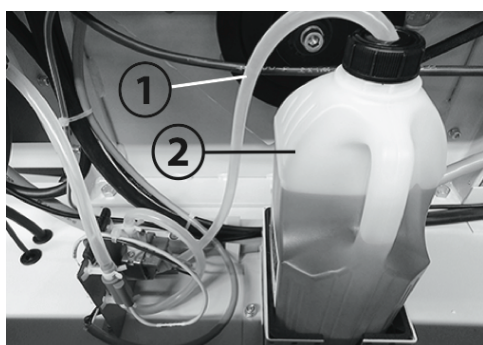

Obr. 1

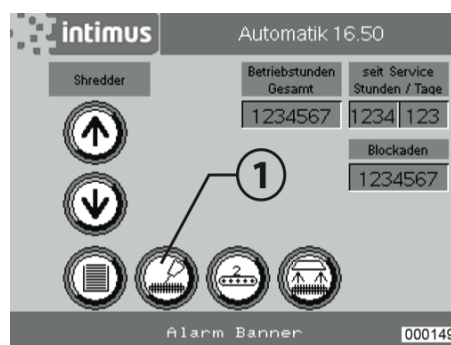

Obr. 2

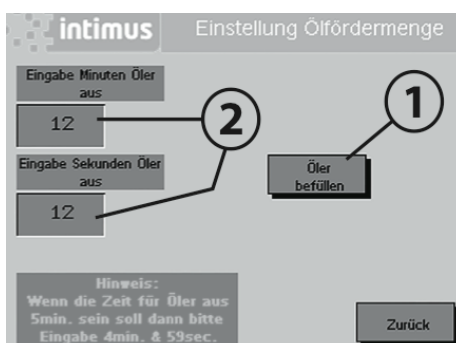

Obr. 3